# *MANUAL DE INSTRUCCIONES*
**LAVADORA SEMIAUTOMÁTICA**
**LAV-2526..**

***DESIGN NAME : VALDEZ***

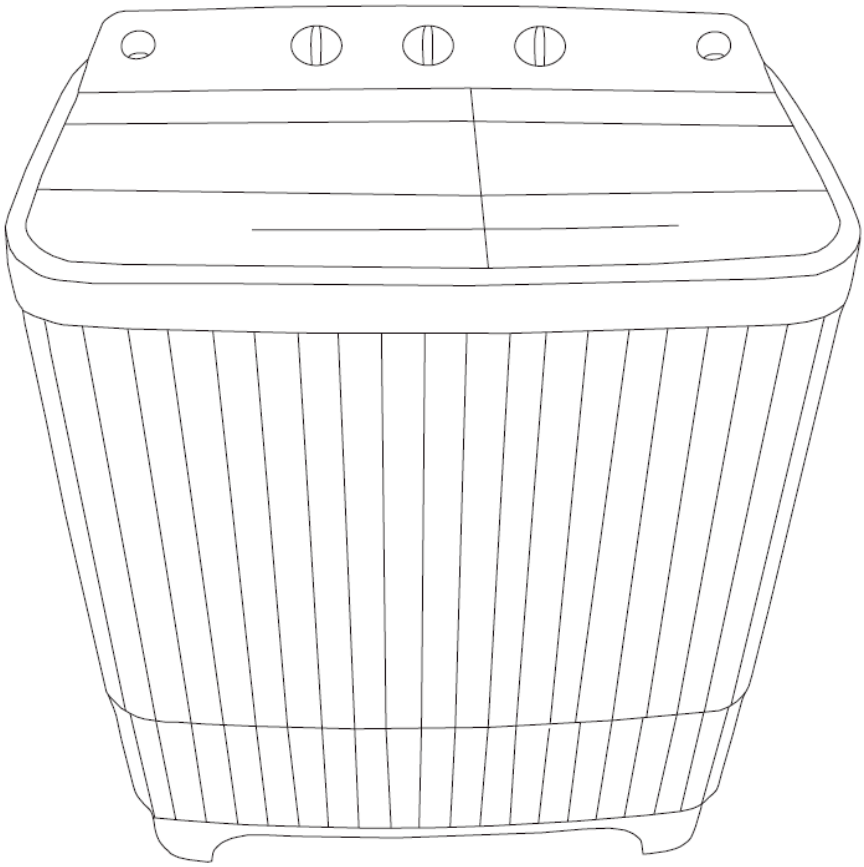

## *ESTIMADO CLIENTE*

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

## *LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER*

| | |
|---|---|
| **Venezuela:** | 0800 – ELECTRIC (353-2874) |
| **Panamá:** | 300-5185 |
| **Sitio Web:** | www.premiermundo.com |
| **E-mail:** | servicioalcliente@premiermundo.com |

**NOTA**
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

## DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

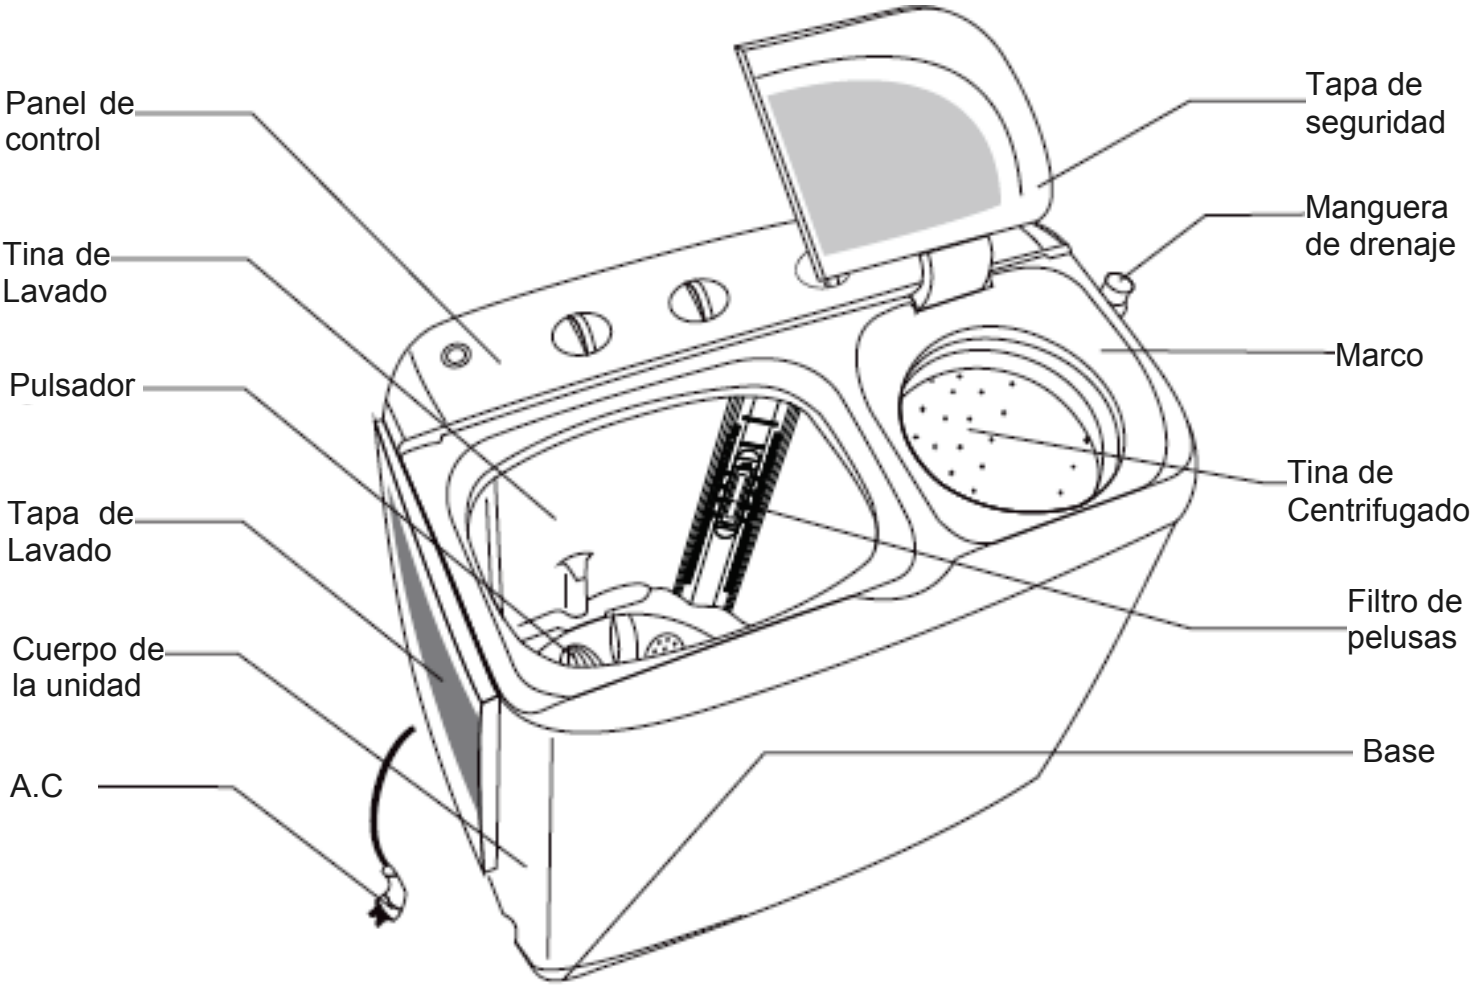


## ACCESORIOS

| | |
|---|---|
| Cubierta interna | Manguera de entrada |

## DETALLES DE LA UNIDAD

- Alta capacidad de lavado
- Bajo ruido, la mas nueva tecnología de silenciador
- Lavado fuerte: usa multi-pulsadores, flujo de frotado manual, y menor torsión de las prendas. Disponible para prendas como mantas, jeans, etc.
- Función completa, operación simple: selector de entrada, ajustes de agua, filtro de pelusas, dirección de nivel de agua, enjuague, etc.
- Buena estabilidad: no se mueve durante el lavado ó centrifugado.
- Apariencia agradable.

## *PANEL DE CONTROL*

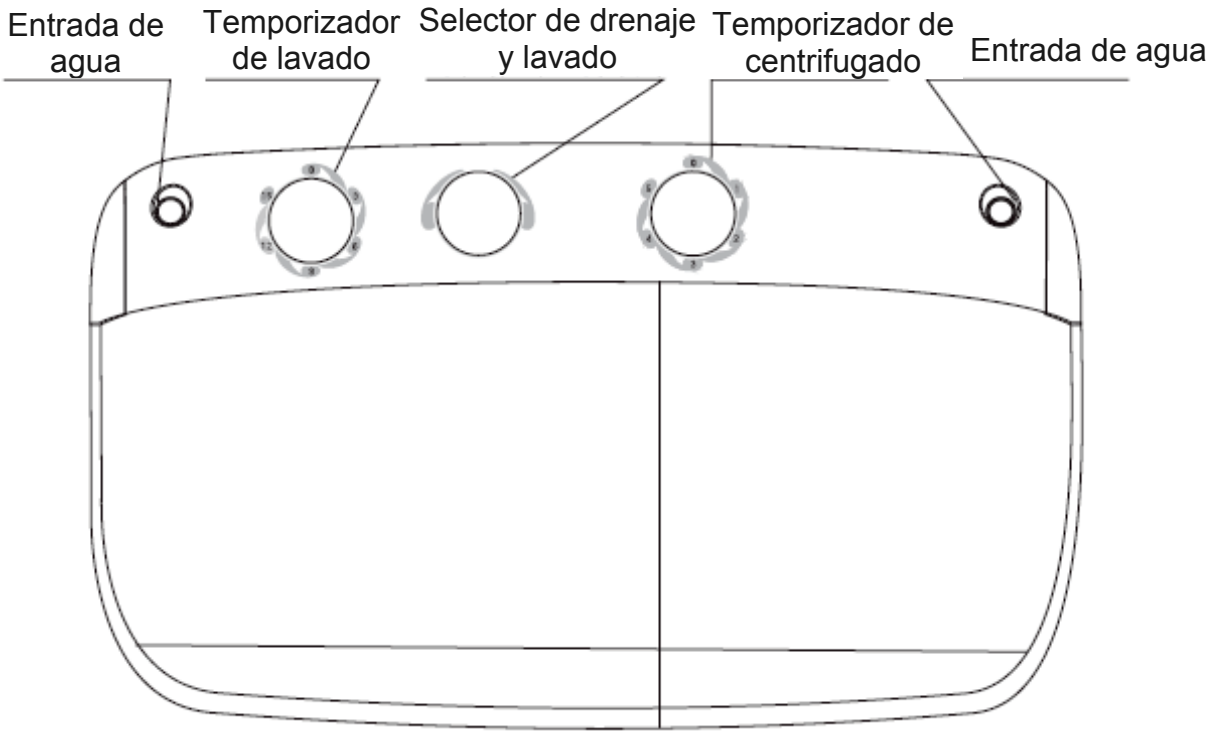


## *TABLA DE REFERENCIA*

| Camiseta de algodón 150g | Camisa (Flameado) 200g | Traje 500g |
|---|---|---|
| | | |
| **Pantalones 50g** | **Medias 50g** | **Bufanda (Algodón) 300g** |
| | | |

## *PREPARACIÓN ANTES DE USAR LA UNIDAD*

- Fije la manguera de drenaje a la cloaca
- Coloque un lado de la manguera de drenaje en el grifo y el otro lado en la entrada de agua.
- Quite la suciedad de las prendas
- Separe las prendas que va a lavar de acuerdo a su material
- Meta los calcetines en mayas especiales para lavar en lavadora.
- Tome como referencia la lista anterior
- Conecte el enchufe en el tomacorriente.

**ATENCIÓN!**

- Revise los bolsillos de las prendas y retire monedas, papeles, etc.
- Gire las prendas al revés en caso de pelusas
- Cierre la cremallera de las prendas
- Lave las prendas que se descoloren separadamente
- Coloque las prendas lanudas dentro de una red para lavarlas.

## *USO DE LA UNIDAD*

### *LAVADO*

- Seleccione el nivel de agua de acuerdo al material
- Ajuste el nivel de agua de acuerdo al lavado
- Llene la tina hasta la mitad y luego coloque las prendas en la tina de lavado.
- Gire el temporizador de lavado en la siguiente posición:

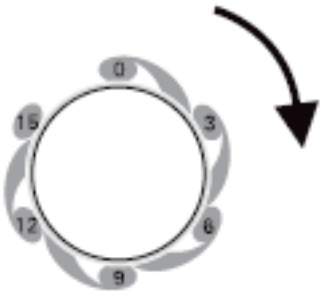


Temporizador de lavado

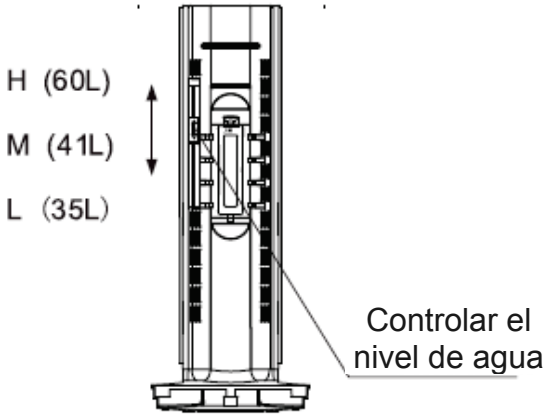


- Coloque el selector en la posición de drenaje para drenar.
- La unidad puede lavar mantas con un peso menor de 4Kg y que estén marcadas con la etiqueta “Lavar a mano”. Siga las siguientes recomendaciones:
  - Llene la tina de lavado con agua tibia.
  - Doble la manta como se indica en la siguiente imagen y colóquela en la tina de lavado.

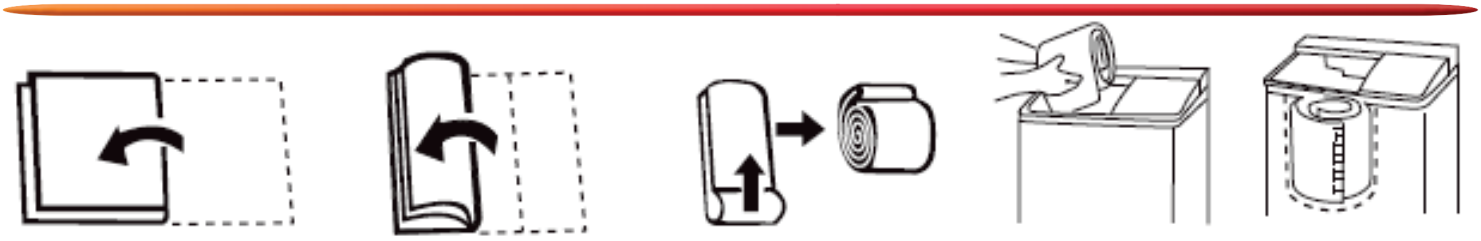

## *CENTRIFUGADO*

| | |
|---|---|
| 1. Coloque las prendas en el interior de la tina de centrifugado uniformemente | 2. Presione la tapa de seguridad, en caso de que se ocasionen movimientos durante el centrifugado |
| 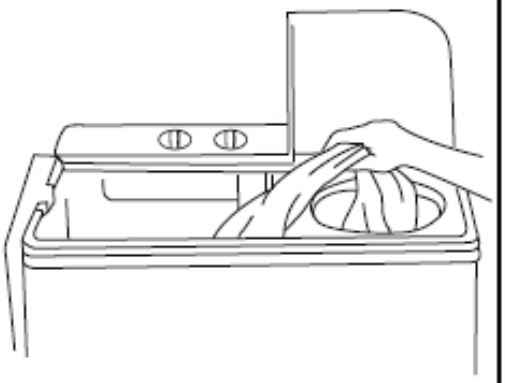 | 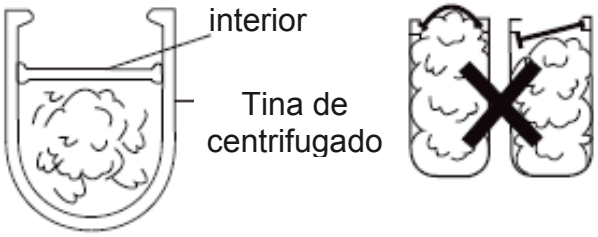 |
| 3. cierre la tapa de seguridad y la tapa de centrifugado | 4. Seleccione el tiempo de centrifugado, usando como referencia la siguiente tabla: |
| | 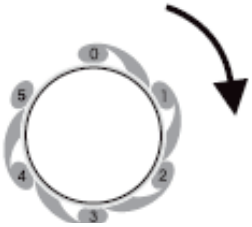 |

| Material | Temporizador de centrifugado |
|---|---|
| Hilo | 50s |
| Fibra / Flameado | 1min |
| Fibra | 1-2min |
| Ropa interior | 2-3min |
| Algodón | 3-4min |
| Mantas (Algodón) | 5min |

⚠ Abra la cubierta de centrifugado inmediatamente si la tina de centrifugado se mueve fuertemente y revise la estabilidad de la unidad, luego inicie nuevamente el centrifugado.

⚠ Drene el agua 1 minuto después de centrifugar si el drenaje y el centrifugado pasan al mismo tiempo.

## *ENJUAGAR*

- Rociar y enjuagar: rociado en la tina de centrifugado

1. Coloque las prendas en la tina de centrifugado después de haberlas lavado.
2. Coloque un lado de la manguera de agua en la entrada de agua para centrifugar
3. Abra el grifo para rociar agua de 3-4 minutos.
4. Ajuste el temporizador de centrifugado en 3 minutos.

⚠ No enjuague si hay oxido en el agua, ya que esto se puede adherir a las prendas.

- Enjuagar: enjuagar en la tina de centrifugado.

Para ahorrar agua, tiempo y electricidad, recomendamos que centrifugue antes de enjuagar.

1. Coloque la ropa en la tina de lavado después de centrifugarla.
2. Conecte un lado de la manguera de entrada en la entrada de agua para lavar
3. Seleccione el selector de agua de acuerdo al material
4. Ajuste el nivel de agua de acuerdo a la cantidad de prendas
5. Para ahorrar agua, cierre el grifo una vez se ha alcanzado el nivel de agua.
6. Ajuste el selector a la posición enjuagar
7. Coloque las prendas en la tina de centrifugado después de enjuagarlas
8. Drene el agua de enjuague

# MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN

⚠ Después de lavar desconecte el enchufe del tomacorriente y retire la manguera de entrada

## Mantenimiento del cuerpo de la unidad

Limpie el polvo de la cubierta de la unidad con un paño suave. No use productos abrasivos para limpiar la unidad ya que puede dañar su acabado

## Limpiar el filtro

Retirar el filtro:
1. presione y hale el filtro para removerlo

2. después de retirarlo lávelo

Instalar el filtro:
Coloque el filtro en el tablero de agua y empújelo

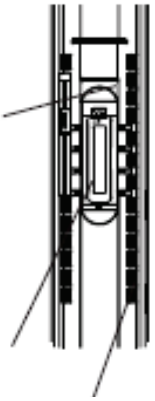


- Prevenir congelación:

Cierre el grifo y retire la manguera de entrada y drenaje completamente.

- Después del congelamiento:

1. Coloque la manguera de entrada en agua a 50ºC para disolver
2. Vacíe el agua a 50ºC en la tina de lavado por 10 minutos.
3. instale la manguera de entrada y abra el grifo para revisar la entrada y la salida

Tal vez el botón se deslice hacia abajo desde el agujero si lo ajusta bruscamente. Hágalo con cuidado.

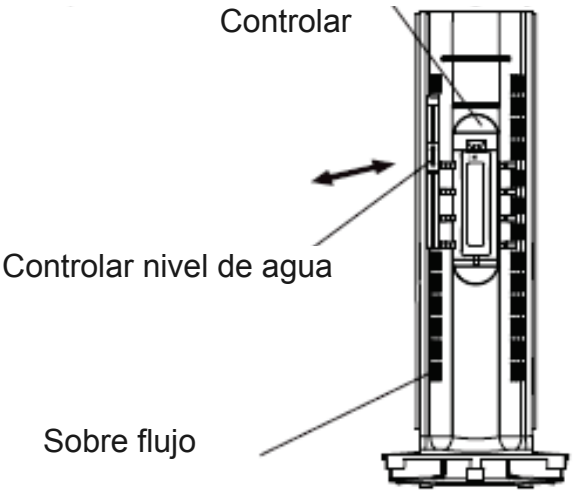

## Cambiar manguera de drenaje

La manguera de drenaje esta instalada en el lado de lavado, y puede ser instalada en el lado de centrifugado:

1. Retire el enchufe y el drenaje completamente
2. Coloque la unidad hacia abajo cuidadosamente sobre una manta
3. Retire la manguera de drenaje del orificio y colóquela en el otro orificio.

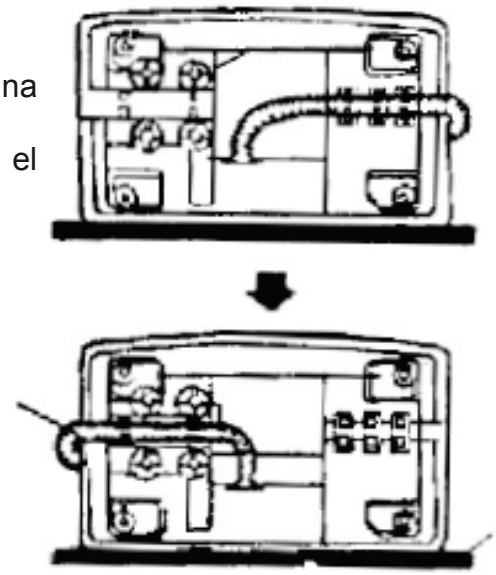

## Lugar para instalar la unidad

Evite instalar la unidad en los siguientes lugares para prevenir choques eléctricos, y demás problemas causados por los rayos del sol, la lluvia, la humedad, etc.

## *INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD*

- El cable de energía de esta unidad adopta una conexión Y. Evite modificar el cable de energía usted mismo y en caso de presentarse alguna falla con el cable, contacte a un agente calificado para su reparación.
- Desconecte la unidad después de que es usada
- Use un tomacorriente adecuado para esta unidad
- El ángulo de inclinación máximo para esta unidad es de 2º
- Hay una entrada de aire en la base de la unidad. Por lo tanto, no deje productos tales como mantas debajo de ella.
- Realice una conexión a tierra adecuada.

| | |
|---|---|
| No lave o toque la tina de centrifugado durante el proceso de centrifugado | Prendas prohibidas |
| Si el centrifugado no se detiene 15 minutos después de abrir la tina, detenga su uso y contacte a un agente calificado | Es prohibido colocar materiales volátiles en la unidad. Prendas con botones e hilos, deben ser bien empacadas antes |
| No instale la unidad en el baño | Cerrar la tapa de centrifugado |
| Con el fin de prevenir moho y reducción del aislamiento 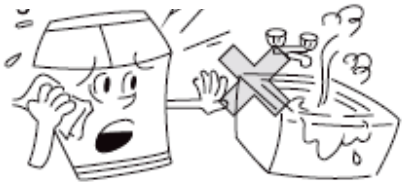 | Las prendas pueden ser fácilmente destruidas si se salen por fuera de la cubierta |
| Atención al limpiar | Prohibido usar agua caliente mayor a 50ºC |
| No deje caer agua en las partes eléctricas, ya que esto puede dañar la unidad | |
| Los niños no deben jugar cerca de la unidad | Mantenga la unidad alejada de fuego, calefactores, etc. |
| Es muy peligroso, ya que el niño puede caer dentro de la tina | No coloque candelabros, velas, etc cerca de la unidad ya que esto puede causar incendios |

- Esta unidad no ha sido diseñada para ser usada por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas ó con falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén siendo supervisadas por una persona adulta responsable de su seguridad ó que hayan recibido la información concerniente sobre el uso de la unidad.

## *SOLUCIÓN DE PROBLEMAS*

| Problema | Posible causa |
|---|---|
| La unidad no funciona | • Revise que la unidad este encendida<br>• Revise que la unidad se encuentre correctamente conectada al tomacorriente<br>• La unidad esta en la posición “0” |
| No drena | • Verifique que la manguera de drenaje no este congelada<br>• Revise que la manguera de drenaje no este atascada por polvo |
| Sonido anormal durante el lavado | • Revise que no hayan monedas y otros objetos en la tina de lavado |
| Sonido anormal durante el centrifugado | • Nivele la unidad correctamente<br>• Coloque las prendas uniformemente en la tina<br>• Revise si Hay prendas que han caído de la tina de centrifugado |

## *ESPECIFICACIONES*

| | |
|---|---|
| Capacidad: | Lavado: 9.0Kg<br>Centrifugado: 5.5Kg |
| Nivel de agua: | Máx.: 60Lts<br>Mín.: 35Lts |
| Fuente de potencia: | Voltaje: 110V<br>Frecuencia: 60Hz |
| Potencia de entrada: | Lavado: 350V<br>Centrifugado: 150V |

# DIAGRAMA DE CIRCUITOS

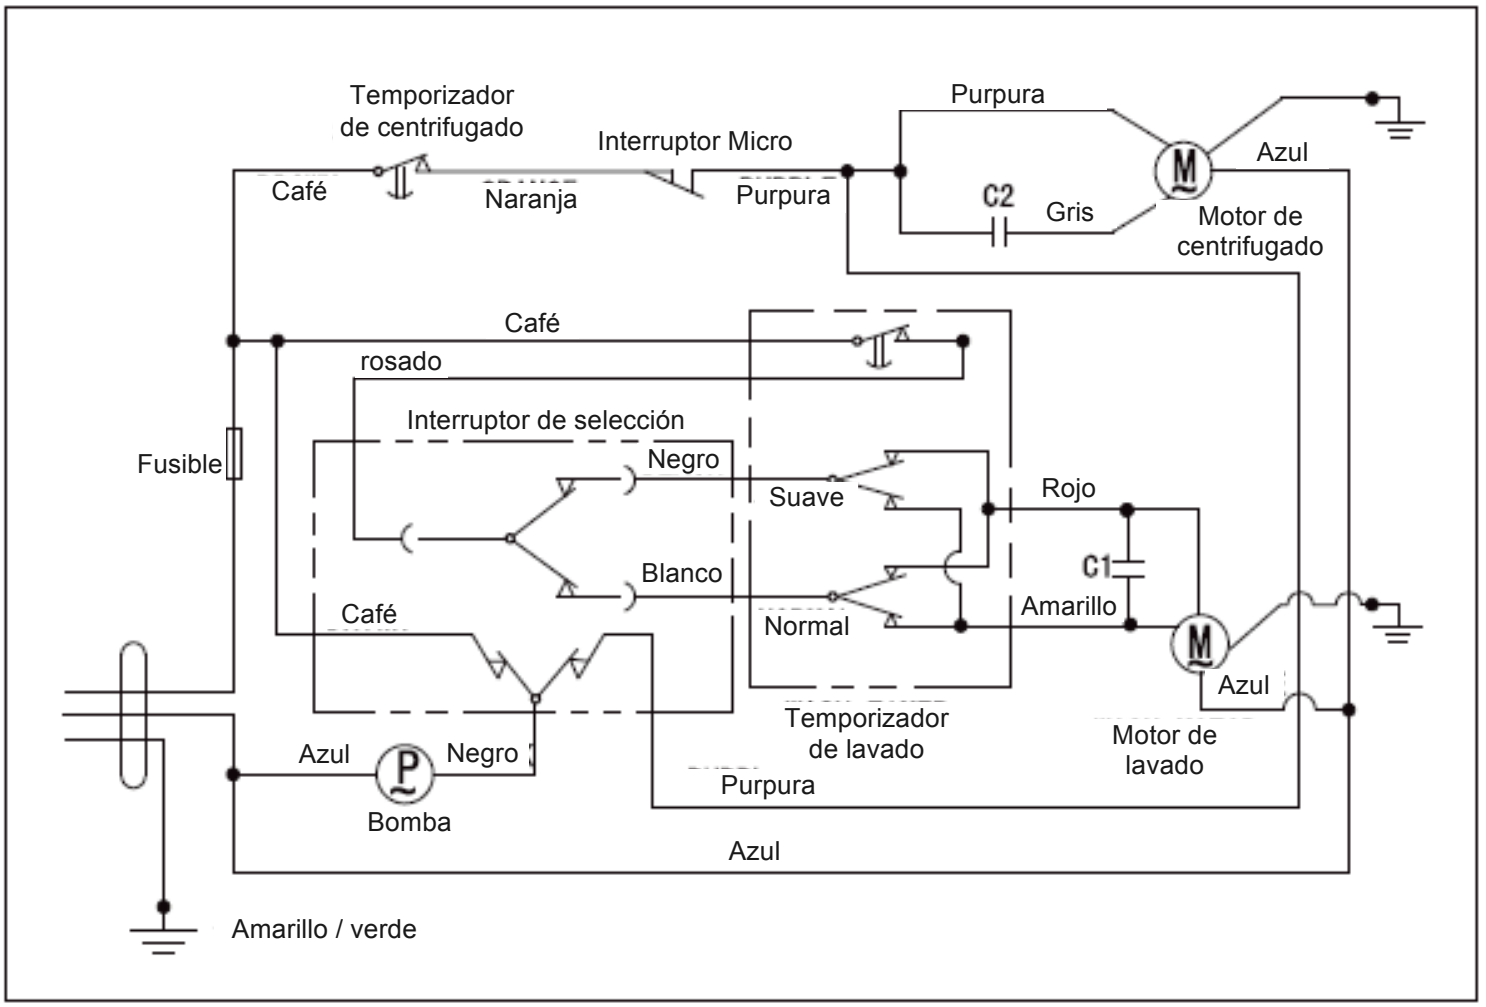


1